


## Affrancatura



Accendere la optimail e la flexiscale.

Disporre la busta sul piatto della bilancia.

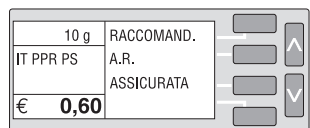


Regolare sulla flexiscale:  
– Dati di spedizione  
– Servizi supplementari.



Sulla optimail:  
– Regolare il motivo pubblicitario.  
– Verificare la data del timbro del giorno.



Impostazione centro di costo..

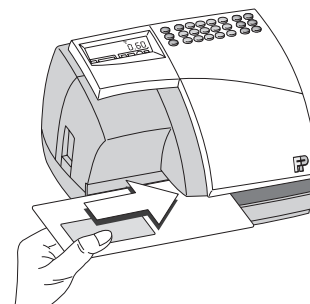

Inserimento della busta.


La optimail stampa il timbro ed espelle quindi a destra la busta affrancata.

## Caricare l'importo – TELESET

Assicuratevi che la optimail sia connessa alla linea telefonica.



Spegnere la funzione bilancia con il tasto



Digitare il PIN a 8 caratteri.  
Confermare con il tasto



È rappresentato l'importo utilizzato per l'ultimo caricamento (nell'esempio: euro 1.000).



### Conservare l'importo...

Lasciare l'importo e confermare con



### Modificare l'importo...

Digitare il nuovo importo.



Confermare con



Connessione in corso...  
Trasmissione dati...  
Importo in caricamento...




Connessione in corso...



Entro 30 secondi:  
confermare con

...Importo in caricamento.

## Guida rapida optimail

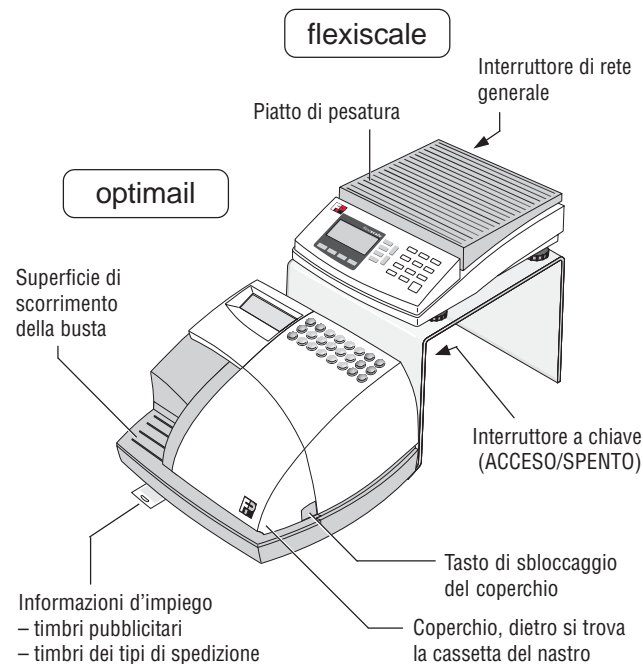

### Cosa bisogna sapere...

La presente guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti che sono già familiarizzati con l'impiego del sistema di affrancatura optimail.

La guida rapida contiene una selezione delle funzioni più frequentemente utilizzate. La descrizione completa ed esauriente di tutte le funzioni è da apprendere nelle istruzioni per l'uso.

Le istruzioni per l'uso vanno lette anche per avvertenze importanti

- relative all'impiego previsto
- relative all'impiego sicuro della optimail
- relative all'installazione e messa in funzione
- relative a manutenzione, cura e al servizio di assistenza
- relative al rimedio di eventuali inconvenienti.

## flexiscale – display e tastiera

Campo di indicazione per dati di spedizione attuali (abbreviazioni)

Tasti numerici:  
– Inserimento valori numerici  
– Selezione diretta


Campo di selezione con 4 opzioni

Importo di affrancatura

Tasti di selezione: Selezione di opzioni

Peso

Tasti freccia: sfogliare nel campo di selezione

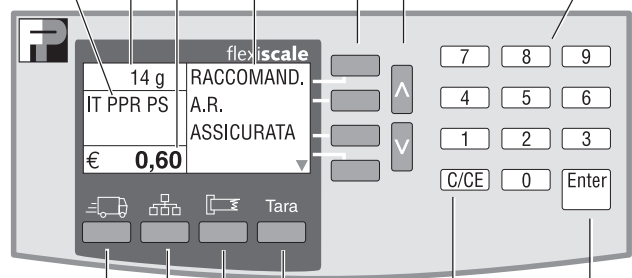

Indicazione/Commutazione tabella importi

Taratura della bilancia

Conferma dell'inserimento

Senza funzione

Annullamento/Cancelazione di inserimenti

Premere brevemente 1 volta: ritorno alla finestra precedente

Tenere premuto (> 2 secondi): ritorno al menu di partenza

Richiamo menu opzioni  
Impostazioni di base e funzioni estese

## optimail – display e tastiera

È maturata la prossima manutenzione  
Errore

Avvertimento di somma residua: ricarica in esaurimento

Bilancia d'affrancatura

Assistenza: Modulo di memoria/misura salvataggio dati

Ricarica esaurita, non è possibile affrancare

Offset timbro

Data del timbro giornaliero

Affrancature consumate in un centro di costo

Indicazione dell'ora  
Errore: orologio di sistema

Bilancia d'affrancatura attivata

Timbro pubblicitario


Numero di affrancature eseguite in un centro di costo

Stampa: centri di costo/rapporto registro

Errore: nastro oppure ingorgo buste

Timbro del tipo di spedizione

Registro

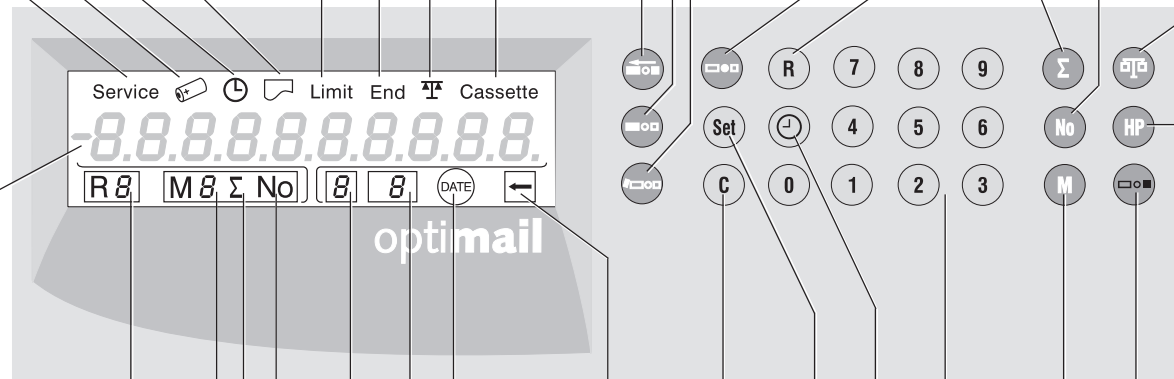

Indicazione di: valore d'affrancatura ora  
valori di registro numeri d'errore ...

Timbro del tipo di spedizione

Data del timbro giornaliero

Ora

Centro di costo

Centro di costo (1 ... 9)

Affrancature consumate del centro di costo

Numero di affrancature eseguite del centro di costo

Timbro pubblicitario

Offset timbro

Cancelazione, annullamento dell'immissione

Tasti numerici: immissione dei valori numerici

Impostazioni base

Valore d'affrancatura:  
– Affrancatura nulla  
– Funzionamento di ripiego

Valore d'affrancatura alto  
Indietro alla funzione d'affrancatura