


Stampa di test

In base a una stampa di test potete verificare la qualità di stampa.

La stampa DEMO sul codice di matrice contrassegna la stampa di test come timbro d'affrancatura non valido. Le stampe di test non devono essere mai consegnate alle poste. Le stampe di test non vengono registrate nei registri postali.



- Aprire il MENU.
- Selezionare FUNZIONI SPECIALI.
- Selezionare TEST IMPRONTA.

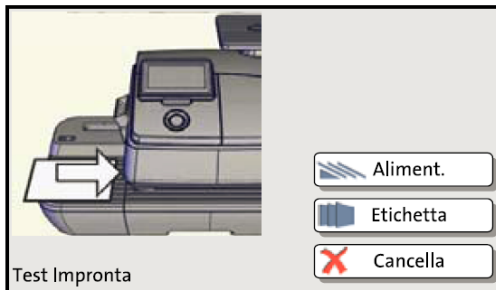

PostBase apre la finestra per stampare la stampa di test.

- Appoggiare una busta vuota (o una cartolina postale) sull'impianto manuale.

O

- Avviare la stampa su etichette.

O

- Appoggiare una busta vuota (o una cartolina postale) sull'alimentatore automatico.




PostBase stampa la stampa di test.

- Verificare l'immagine di stampa. Non deve mostrare spostamenti, sfocature o settori di stampa mancanti. Prestare particolare attenzione al codice di matrice.



Questa immagine mostra una stampa perfetta.

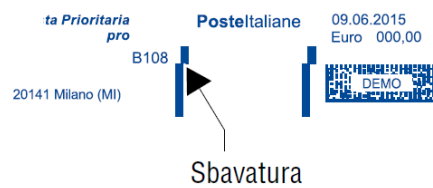

Se l'immagine di stampa presenta spostamenti (sbavatura):

- Allineare la cartuccia d'inchiostro (MENU → SISTEMA DI STAMPA → ALLINEAMENT.).



Se l'immagine presenta sfocature o settori di stampa mancanti:

- Pulire il sistema di stampa (MENU → SISTEMA DI STAMPA → PULIZIA).