

## Funzioni speciali e impronte


### Prova di stampa (Test Impronta)

In base a una stampa di test potete verificare la qualità di stampa. La stampa DEMO sul codice di matrice contrassegna l'impronta come timbro di affrancatura non valido. I test impronta non devono essere mai consegnati alla posta. I test impronta non vengono acquisiti nei registri postali.



#### Creare un test impronta

- Aprire il MENU.
- Selezionare FUNZIONI SPECIALI.
- Selezionare TEST IMPRONTA.

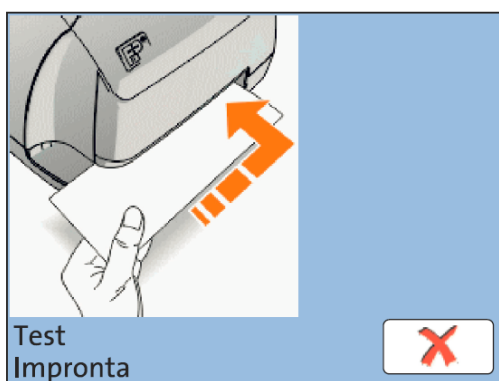

PostBase Mini apre la finestra per il test impronta.



- Per il test di stampa, ripiegare a metà un foglio di carta (ISO A4) in bianco.
- Spingere il foglio con la parte piegata rivolta in avanti dentro la fessura delle lettere. Il foglio deve esattamente combaciare a destra con il bordo della fessura delle buste!
- Inserire il foglio fino alla battuta.



Il sensore (situato nell'angolo posteriore destro della fessura delle buste) riconosce una "busta" e poco dopo PostBase Mini esegue il test di stampa.


### Controllare la qualità di stampa

Assicuratevi che PostBase Mini produca sempre timbri d'affrancatura privi di sbavature e ben leggibili.

- Verificare l'immagine di stampa. Non deve mostrare spostamenti, sfocature o settori di stampa mancanti. Prestare particolare attenzione al codice di matrice.



Questa immagine mostra una stampa perfetta.

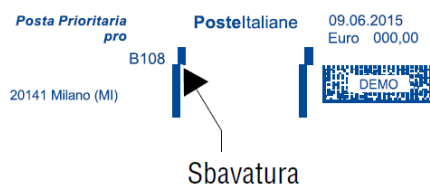

Se l'immagine di stampa presenta spostamenti (sbavatura):

- Allineare la cartuccia d'inchiostro (MENU → SISTEMA DI STAMPA → ALLINEAMENT.).



Se l'immagine presenta sfocature o settori di stampa mancanti:

- Pulire il sistema di stampa (MENU → SISTEMA DI STAMPA → PULIZIA).