

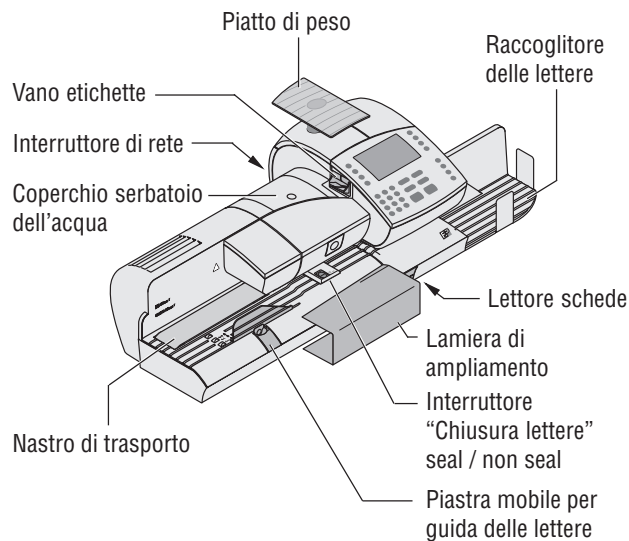


Panoramica del sistema

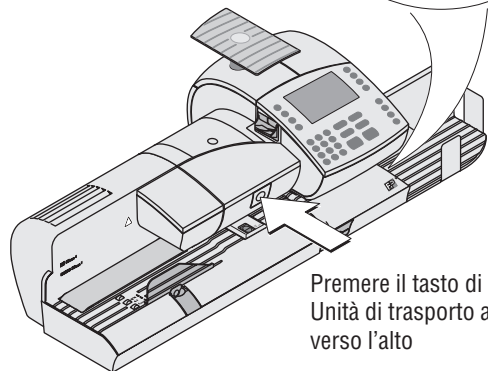


Aprire in caso di intasamento

Trasporto lettere
 – sbloccare verso l'alto
 – estrarre

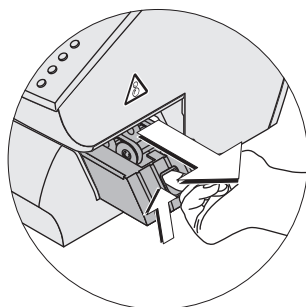


Premere il tasto di sblocco
 Unità di trasporto a rulli si muove verso l'alto

Il timbro d'affrancatura (immagine timbro)

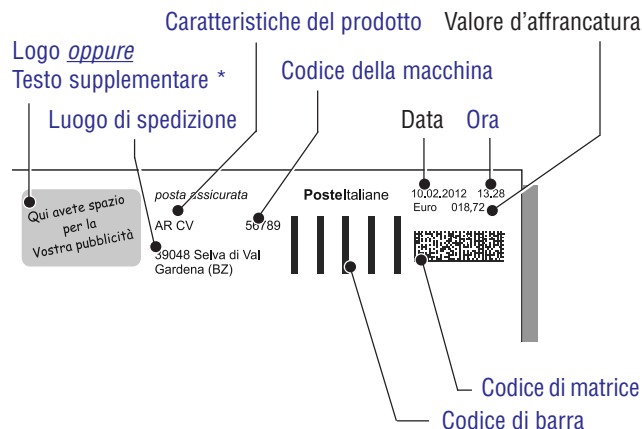

Il menu di affrancatura

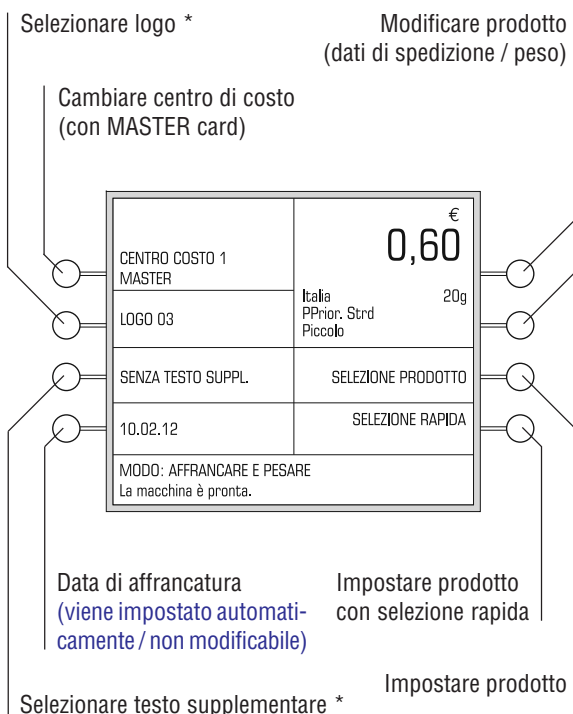


* Il timbro d'affrancatura può contenere un logo o un testo supplementare.


Guida rapida ultimail




ultimail 45 / 60 / 120
con impianto manuale

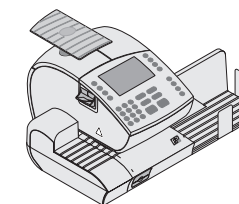

ultimail 60
con chiudi-lettera

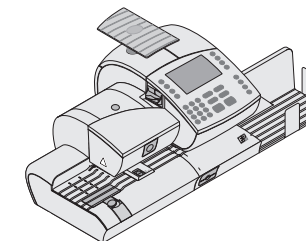

ultimail 60 / 120
con alimentatore automatico

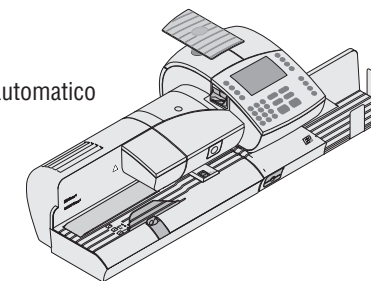

Cosa bisogna sapere...


La presente guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti che sono già familiarizzati con l'impiego del sistema di affrancatura ultimail.

La guida rapida contiene una selezione delle funzioni più frequentemente utilizzate. La descrizione completa ed esauriente di tutte le funzioni è da apprendere nelle istruzioni per l'uso.


Le istruzioni per l'uso vanno lette anche per avvertenze importanti

- relative all'impiego previsto
- relative all'impiego sicuro della ultimail
- relative a manutenzione, cura e al servizio di assistenza
- relative al rimedio di eventuali inconvenienti.

ultimail 45 / 60 / 120 – pannello di comando

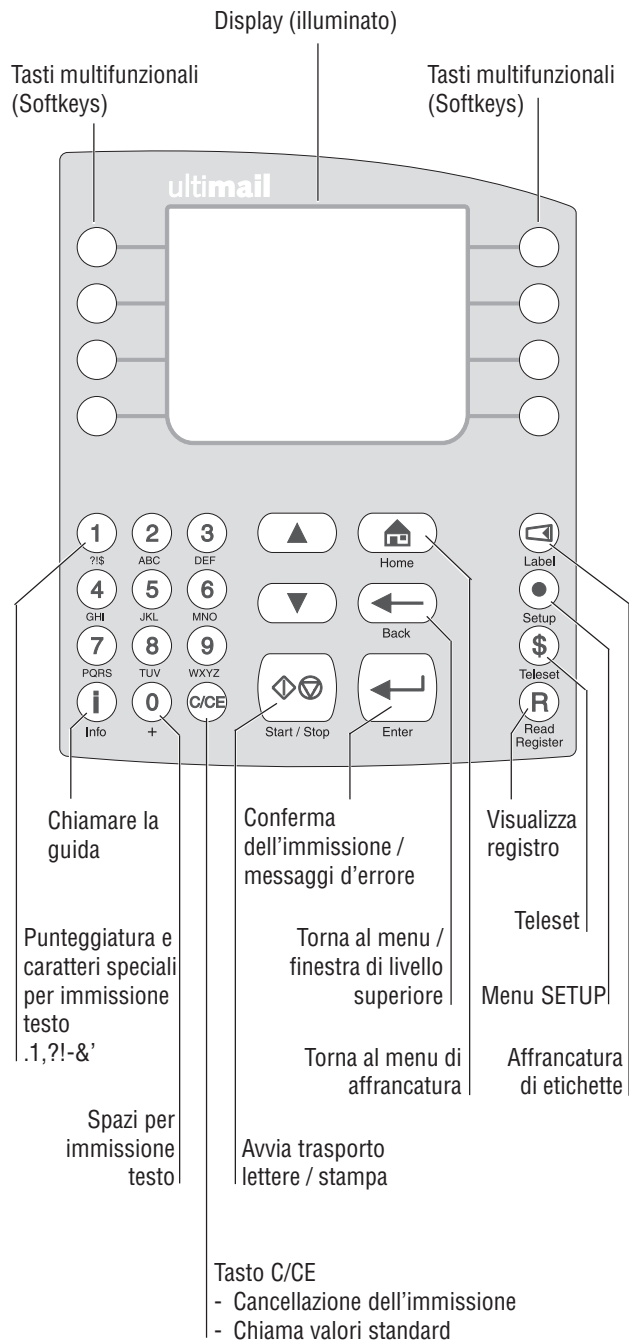

Affrancare

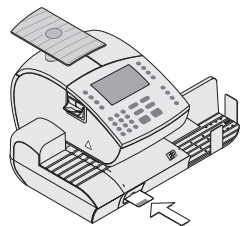


Accensione.

Inserire scheda di accesso (MASTER / USER).
Se necessario: cambiare centro di costo.

CENTRO COSTO 1 MASTER	€ 0,60	Italia P.Prior. Strad Piccolo	20g
SENZA LOGO		SELEZIONE PRODOTTO	
10.02.12		SELEZIONE RAPIDA 1	
MODO: AFFRANCARE E PESARE La macchina è pronta.			

Impostare timbro d'affrancatura:
- Prodotto (dati di spedizione e peso)
- Logo *oppure*
- Testo supplementare.

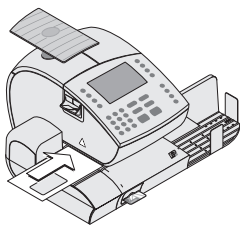

Appoggiare lettera.
La ultimail stampa il timbro ed espelle la lettera affrancata a destra.

Stampare timbro posta in arrivo

10.02.12	
MODO: POSTA IN ARRIVO La macchina è pronta.	

Chiamare menu SETUP.


Selezionare:
IMPOSTARE IL MODO
TIMBRO D'INGRESSO.

Appoggiare posta in arrivo.


La ultimail stampa il timbro
posta in arrivo.

Chiudere / non chiudere lettere

Feeder / Sealer

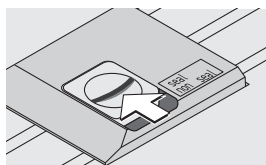

Chiudere

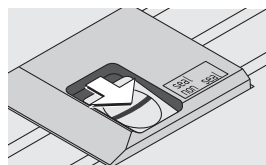

Non chiudere

Funzioni importanti del menu SETUP

IMPOSTAZIONI SISTEMA

- Stampa
- Contrasto display
- Bilancia integrata
- Modem
- Ora legale / normale
- Ora
- Allarme somma residua ¹⁾
- Azzerare contatore ¹⁾
- Azzerare contatore pubblicità ¹⁾
- Segnale acustico
- Lingua
- Modificare numeri telefonici ¹⁾
- Creare nuova MASTER card ¹⁾
- Caricare software ³⁾
- Fuso orario ¹⁾
- TELES^T & RSI
- Scelta rap stand-by
- Tempo stand-by
- Stampa alta qualità ¹⁾
- Nuovo protocollo PC ¹⁾
- Azzeramento saldo ^{1, 4)}
- Abilitare funzioni opzionali

IMPOSTAZIONI STAMPA

- Tempo di rinvenimento trasporto lettera
- Pulizia sistema stampa
- Impostare trasposizione stampa ¹⁾
- Sostituire / aggiustare cartucce
- Tempo di presenza
- Stampa test cliente

IMPOSTAZIONI DELLA BILANCIA

- Pesatura differenziata ²⁾
- Tarare
- Gravita
- Modo bilancia

GESTIONE CENTRO DI COSTO

- Predisporre ¹⁾
- Visualizzare
- Modificare
- Cancellare tutti ¹⁾
- Azzerare tutti ¹⁾
- Scheda accesso richiesta? ¹⁾
- Modo Carati ^{1, 2)}

PREDISPORRE NUOVO CDC ¹⁾

- Numero
- Nome
- Logo standard
- Testo supplementare standard
- L'accesso TELES^T
- Tipo di limite

IMPOSTARE IL MODO

- Affrancare
- Stampa solo logo
- Timbro d'ingresso
- Solo trasporto
- Contatore incrementale

CDC MODIFICA

- Testo supplementare standard
- Logo standard
- L'accesso TELES^T ¹⁾
- Assegnare / eliminare USER card ¹⁾
- Tipo di limite ¹⁾
- Modifica nomi ¹⁾
- Cancellare ¹⁾
- Azzerare ¹⁾

VISUALIZZA INFORMAZ. DI SIST.

- Dati macchina
- Bilancia interna
- Configurazioni modem
- Dati cartuccia
- Informazioni centro di costo
- Numeri telefonici
- Lista diagnostica
- Inviare dati a servizio FP
- Altro

MODIFICA SELEZIONE RAPIDA

- Salvare
- Cancellare
- Rinominare

MODIFICA IMMAGINE / TESTO SUPPLEMENTARE

- Loghi:
- Visualizzare
 - Stampare
 - Rinominare
 - Caricare da scheda
 - Cancellare ¹⁾
- Testi supplementari:
- Immettere / modificare
 - Cancellare

MODIFICA DATI TABELLA IMPORTO

- Aggiornare / caricare (da scheda)
- Cancellare tutti ¹⁾

1) solo con MASTER card
2) opzionale
3) unzione momentaneamente non disponibile
4) solo per il centro di assistenza / solo se richiesto da FP