




Panoramica del sistema

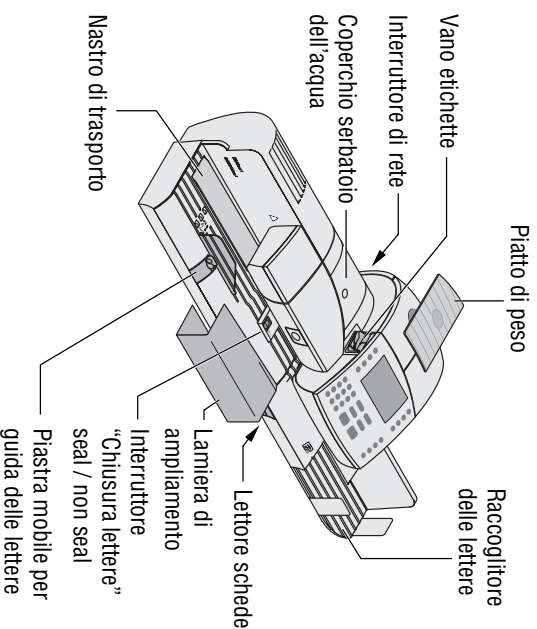

Aprire in caso di intasamento

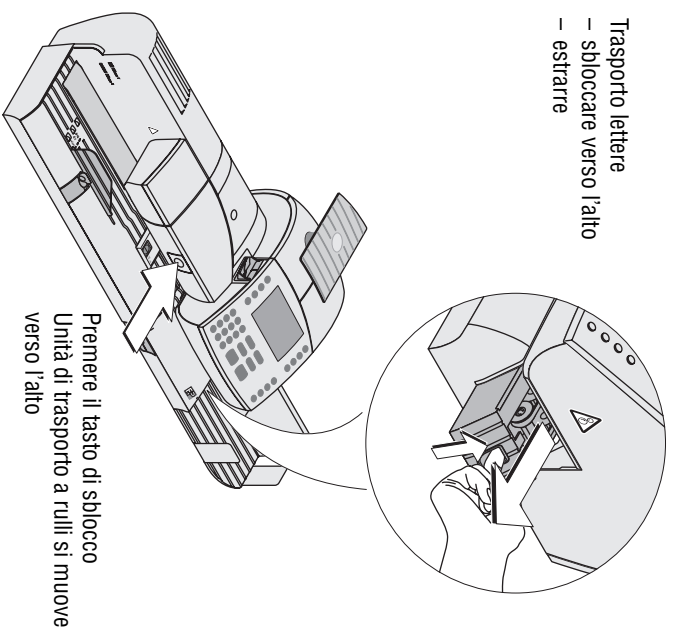


Il timbro d'affrancatura (immagine timbro)

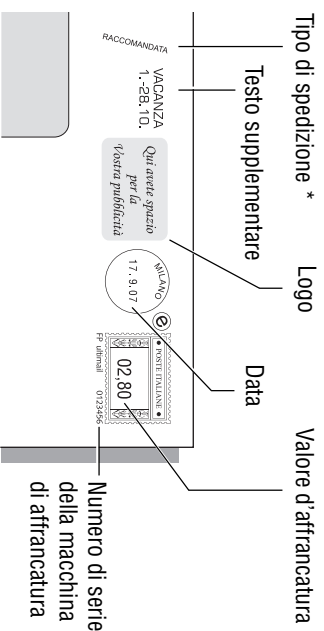

* La ultimail lo imposta automaticamente (quando funzione SETUP "Tipo di spedizione automatico" è su ON).

Il menu di affrancatura

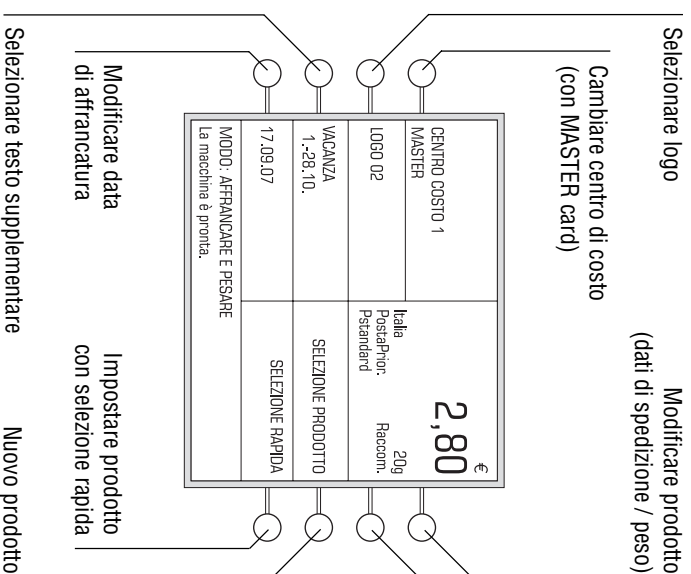


Guida rapida


Ultimail




ultimail 30 / 60 / 90
con impianto manuale

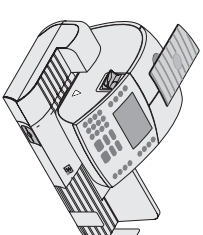

ultimail 60
con chiudi-lettera

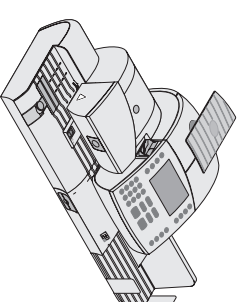

ultimail 60 / 90
con alimentatore automatico

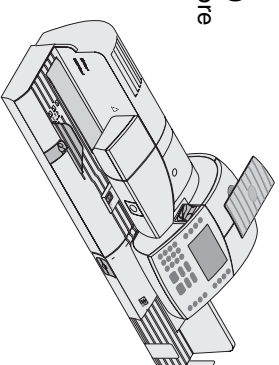

Cosa bisogna sapere...


La presente guida rapida è rivolta esclusivamente a utenti che sono già familiarizzati con l'impiego del sistema di affrancatura ultimail.

La guida rapida contiene una selezione delle funzioni più frequentemente utilizzate. La descrizione completa ed esauriente di tutte le funzioni è da apprendere nelle istruzioni per l'uso.


Le istruzioni per l'uso vanno lette anche per avvertenze importanti

- relative all'impiego previsto
- relative all'impiego sicuro della ultimail
- relative a manutenzione, cura e al servizio di assistenza
- relative al rimedio di eventuali inconvenienti.

ultimail – pannello di comando

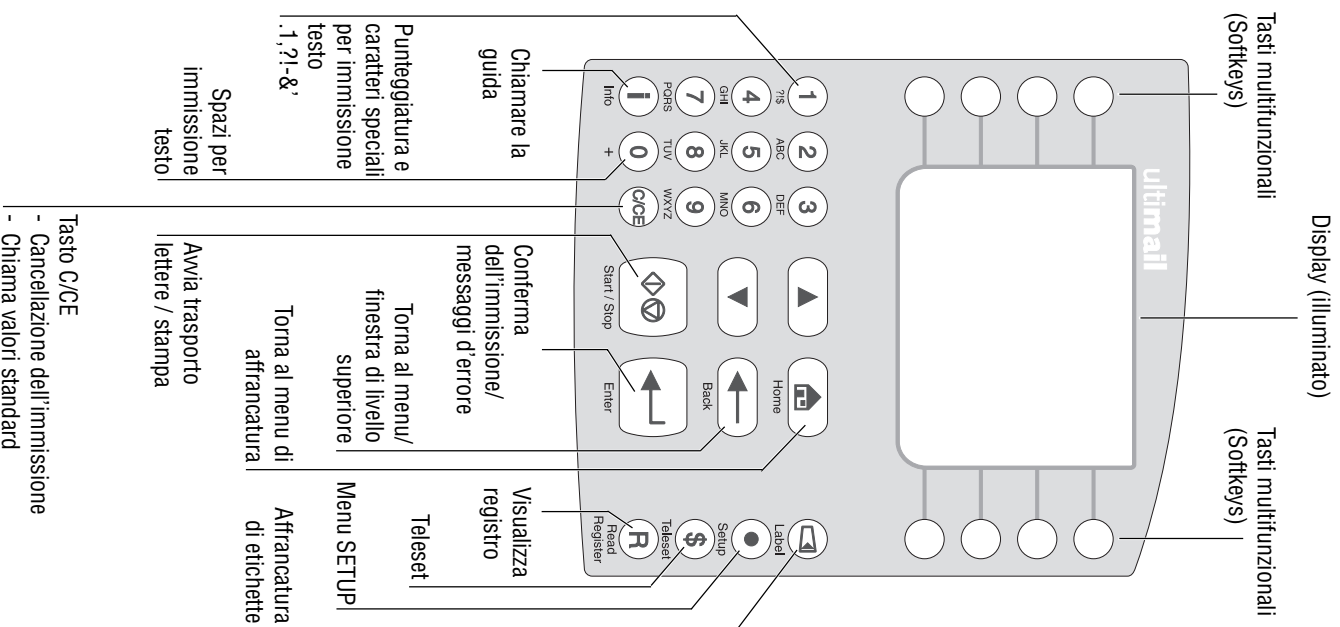

Affrancare

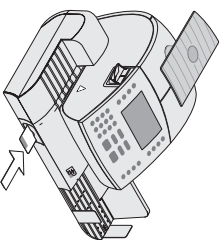


Accensione.

Inserire scheda di accesso (MASTER / USER).
Se necessario:
cambiare centro di costo.

Impostare timbro d'affrancatura:

- Prodotto (dati di spedizione e peso)
- Logo
- Testo supplementare
- Data.

CENTRO COSTO 1		€	0,30
MASTER	Billa	Milanesino	20g
1000 02	Arancino		
MACOVA	SELEZIONE PRODOTTO		
1--28,00	SELEZIONE RAPIDA 1		
17.08.07			
MODO, AFFRANCARE E PESARE La macchina è pronta.			

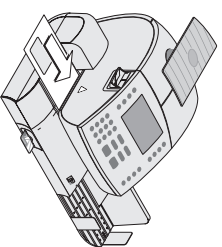

Appoggiare lettera.
La ultimail stampa il timbro ed espelle la lettera affrancata a destra.

Stampare timbro posta in arrivo

ultimail 60 / 90

17.08.07			
MODO: POSTA IN ARRIVO			
La macchina è pronta.			

Chiamare menu SETUP.

Selezionare:
IMPOSTARE IL MODO
TIMBRO D'INGRESSO.

Appoggiare posta in arrivo.
La ultimail stampa il timbro
posta in arrivo.

Funzioni importanti del menu SETUP

IMPOSTAZIONI SISTEMA

- Impostazioni di stampa
- Contrasto display
- Bilancia integrata
- Configurazione modem
- Ora solare/legale
- Ora
- Allarme somma residua 1)
- Azzerare contatori 1)
- Segnale acustico
- Numero CDC 1)
- Lingua
- Modificare numeri telefonici 1)
- Creare nuova MASTER card 1)
- Caricare software 1)
- Attivare funzioni opzionali

STAMPA

- Tempo di arresto del trasporto lettere
- Pulizia del dispositivo di stampa
- Impostare/trasporre timbro 1)
- Sostituire/aggiustare cartucce
- Impostare tempo di presenza tessina di stampa

GESTIONE CENTRO DI COSTO

- Predefinire 1)
- Visualizzare
- Modificare
- Cancellare tutti 1)
- Azzerare tutti 1)
- Scheda accesso richiesta? 1)

PREDEFINIRE NUOVO CDC 1)

- Numero
- Nome
- Logo standard
- Testo supplementare standard
- L'accesso TELESET on/off
- Tipo di limite

IMPOSTARE IL MODO

- Affrancare
- Stampare solo logo
- Timbro d'ingresso 3)
- Solo trasporto

CDC MODIFICA

- Testo supplementare standard
- Logo standard
- L'accesso TELESET 1)
- Assegnazione USER card 1)
- Tipo di limite 1)
- Modifica nomi 1)
- Cancellare 1)
- Azzerare 1)

VISUALIZZA INFORMAZ. DI SIST.

- Dati macchina
- Dati cartuccia
- Informazioni centro di costo
- Bilancia interna
- Numeri telefonici
- Lista diagnostica
- Inviare dati a servizio FP
- Altro

MODIFICA SELEZIONE RAPIDA

- Salvare
- Cancellare
- Rinominare

MODIFICA IMMAGINE/ TESTO SUPPLEMENTARE


- Loghi:
- Visualizzare
 - Stampare
 - Rinominare
 - Caricare da scheda
 - Cancellare 1)
 - Testi supplementari:
 - Immettere/Modificare
 - Cancellare

MODIFICA DATI TABELLA IMPORTO


- Aggiornare/Caricare (da scheda)
- Cancellare tutti 1)

Chiudere / non chiudere lettere

Feeder / Sealer

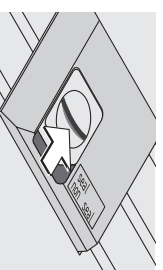

Chiudere

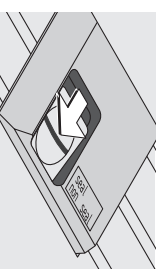

Non chiudere

1) solo con MASTER card

2) opzionale

3) non ultimail 30

4) funzione momentaneamente non disponibile